

## 1 設置しましょう

### 1 梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがある場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。



- ☐ プリンタ本体
- ☐ プリントヘッド
- ☐ インクタンク (4個)
- ☐ 電源コード
- ☐ プリンタソフトウェア CD-ROM
- ☐ 使用説明書 (かんたんスタートガイド×2 / 基本操作ガイド)
- ☐ Mac OS Xをお使いのお客様へ
- ☐ 保証書
- ☐ サービス&サポートのご案内

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかのケーブルをご購入ください。


Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の場合は、プリンタの性能を十分に発揮するために「USBケーブル」のご使用をお勧めします。

- USBケーブル  
(Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 のみ)  
キャノン製またはコンピュータメーカー純正で 5m以内のものをお勧めします。コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証され、かつ次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。  
・ Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 がプレインストールされているコンピュータ  
・ Windows 98 から Windows XP、Windows Me または Windows 2000 にアップグレードしたコンピュータ (Windows 95 からアップグレードしている場合は除く)

- プリンタケーブル (パラレルケーブル)  
双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キャノン製またはコンピュータメーカー純正で 2m以内のものをお勧めします。

### 2 プリンタを平らな場所におく

用紙は手前に出てくるので、プリンタの前には物を置かないでください。

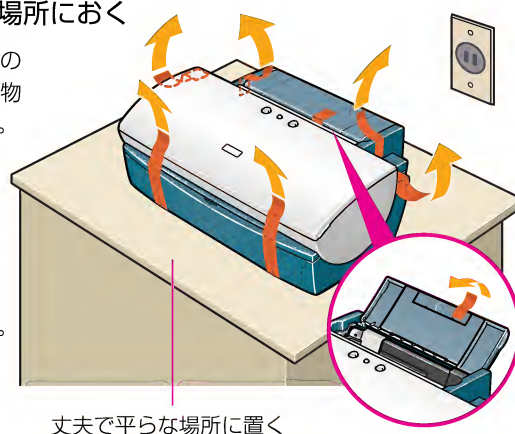


丈夫で平らな場所に置く

### 3 テープと保護材を取る

テープの位置は実際と異なる場合があります。




### 4 用紙サポートAと排紙トレイBを引き出す

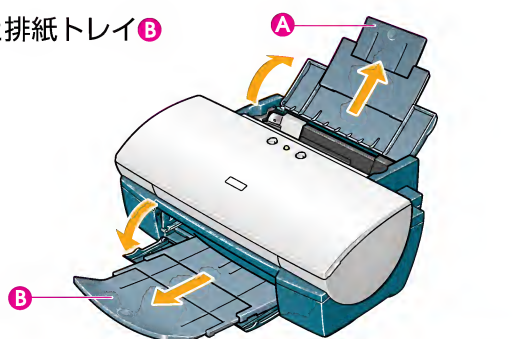

- 指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。
- 万一コンピュータをオンにして右のような画面が表示されたら、キャンセルをクリックしてコンピュータの電源をオフにしてください。

クリックする

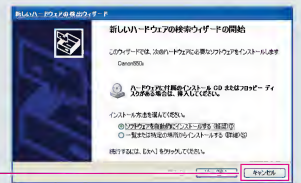


## 2 接続しましょう

- 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

### 1 コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する

### 2 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ

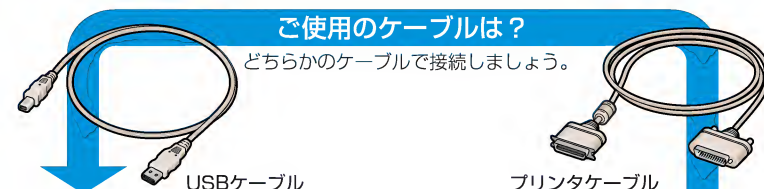


ご使用のケーブルは？  
どちらかのケーブルで接続しましょう。

USBケーブル  
(Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 推奨)

プリンタケーブル


[USBケーブルでつなぐ場合]

- ① ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタのUSBケーブル接続部に差し込む
- ② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む  
USBポートが2つある場合は、どちらに差し込んでかまいません。

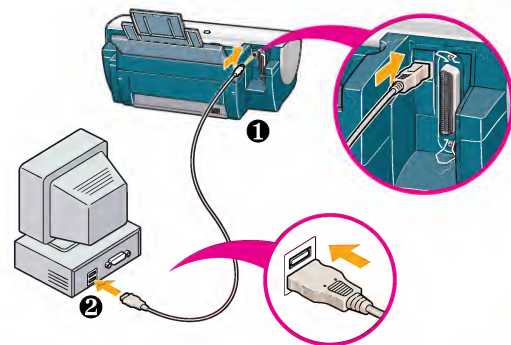

[プリンタケーブルでつなぐ場合]

- ① プリンタケーブルをプリンタに接続する
- ② もう一方をコンピュータに接続する

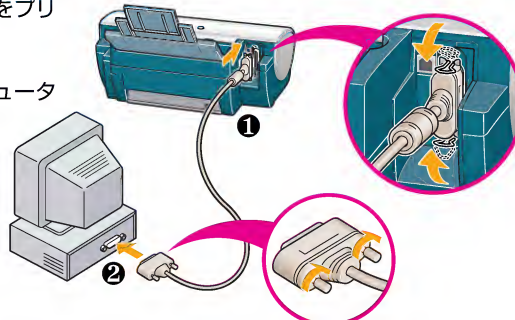


### 3 電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込む

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む

### 5 プリンタの電源ボタンAを押す

電源ランプの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。

コンピュータの電源はオフのままです。

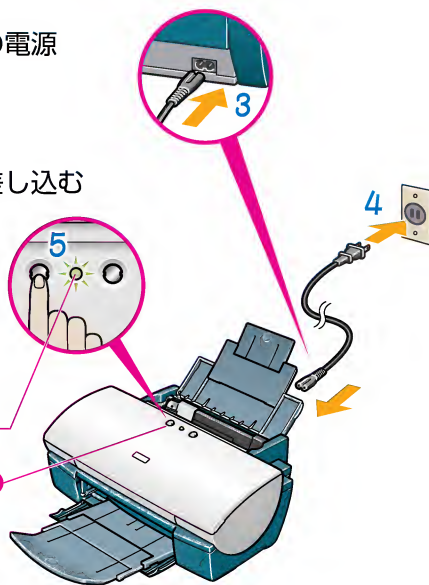


- AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなる場合があります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

## 3 プリントヘッドを取り付けましょう


### 1 フロントカバーを開け、オレンジ色のテープAをはがす

フロントカバーを開けると、プリントヘッドホルダが中央に移動します。

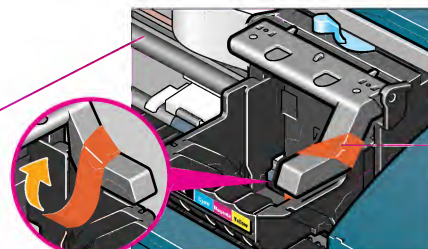


- 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。


### 2 レバーBを上げる

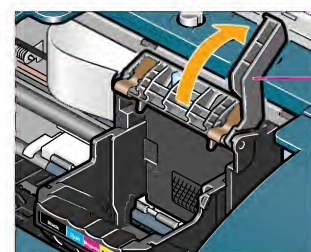

### 3 プリントヘッドをパッケージから取り出す

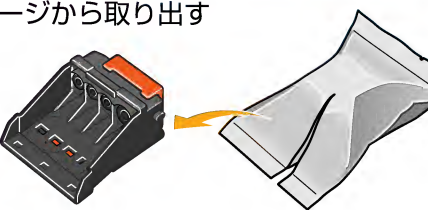


### 4 オレンジ色の保護キャップCを取り外す

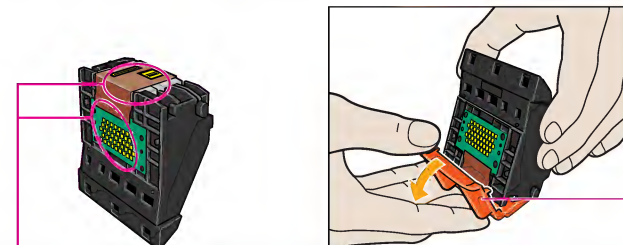


- これらの部分には手を触れないでください。
- 一度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

### 5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む

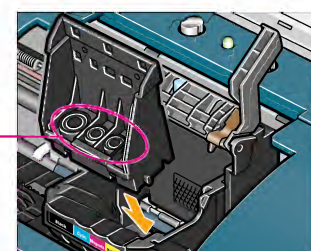

- この部分には手を触れないでください。


### 6 レバーを下げる

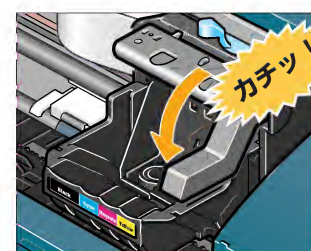


- 一度取り付けしたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げないでください。

## 4 インクタンクを取り付けましょう

### 1 イエローのインクタンク (BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープAを矢印の方向に引いてすべてはがしてから、包装Bをはがす

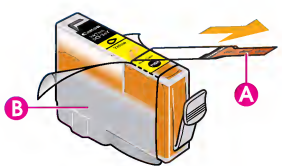


### 2 図のようにインクタンクを持ち、保護キャップCを、矢印の方向にひねって取り外す

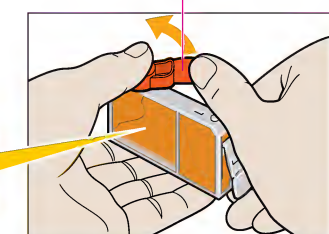

この面を強く押さないでください。インクが飛び出すことがあります。


- 保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、衣服や周囲を汚すことがあります。
- 一度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

### 3 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで上から押す

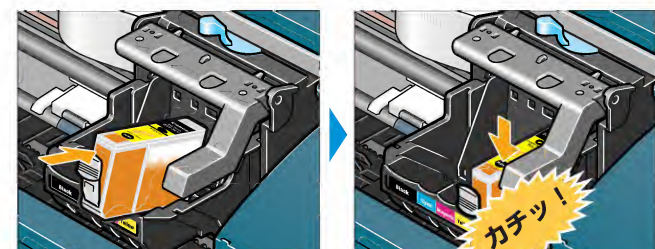

### 4 同じ手順 (1, 2, 3) で、ほかのインクタンクを取り付ける インクの並びを間違えないよう、ご注意ください。

Black  
Cyan  
Magenta  
Yellow

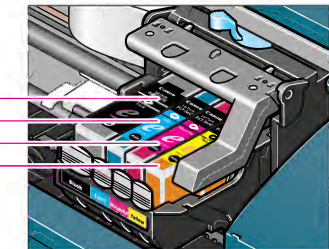

### 5 フロントカバーを閉じる


電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで (約60秒) ほかの操作を行わないでください。

## 5 用紙をセットしましょう

### 1 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙をセットする

普通紙は約150枚までセットできます。積載マークを超えないようにセットしてください。

### 2 用紙ガイドを用紙の側面に軽く当てる

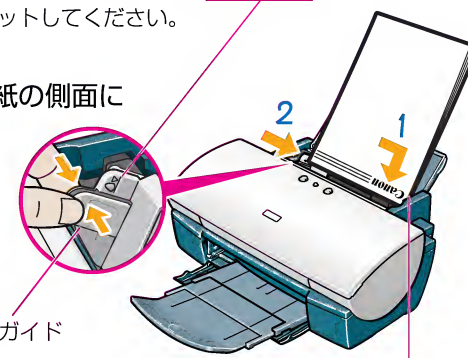

用紙ガイド

右端に用紙を合わせる

裏面へ続きます



## 6 プリンタドライバをインストールしましょう


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。

- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XP にインストールする場合は、コンピュータの管理者としてログオンする必要があります。
- Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合は、Administrators のグループとしてログオンする必要があります。
- 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
  - ・コンピュータの電源を入れて、Windows が起動する途中
  - ・プリンタドライバのインストール中
  - ・印刷中
- USBケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。
- USBケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続する場合は、1台ずつ接続してください。また、接続することによりプリンタドライバをインストールしてください。


次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル] をクリックして、手順 1 から操作をやり直してください。

【USBケーブルをご使用の場合】

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側のUSBコネクタをいったん抜いてから差し直してください。

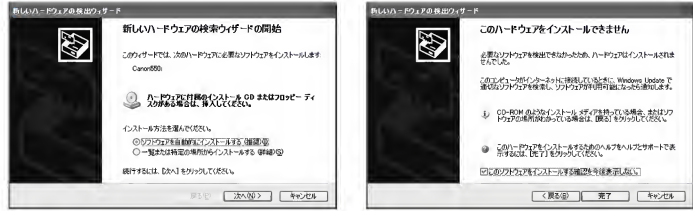


### 1 プリンタの電源を切る

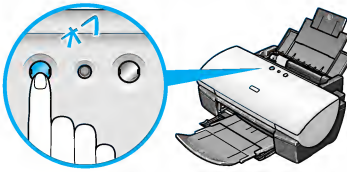


### 2 コンピュータの電源を入れて Windows を起動する

### 3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 をセットする

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、[スタート] から [マイコンピュータ] を選択し、 をダブルクリックします。


### 4 [使用許諾契約書] の内容を読んで、[はい] をクリックする

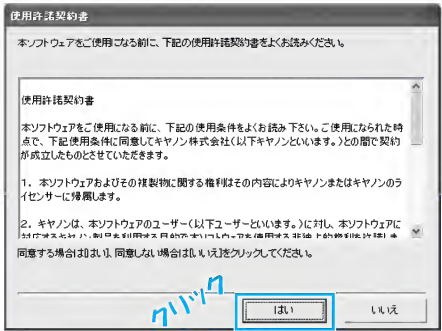


- ➡ 再起動を要求する画面が表示されたら [OK] をクリックします。Windows が起動したら再びCD-ROMをセットして、手順 5 から操作してください。

### 5 インストールされているドライバがないことを確認し、[インストール] をクリックする

プリンタドライバのインストールが始まります。

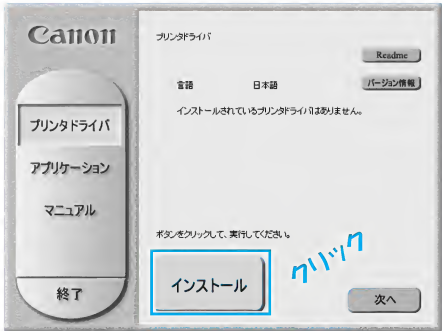


### 6 右の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる

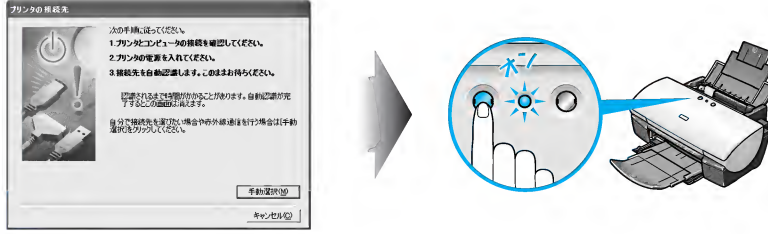

接続されているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。

- ➡ 次の手順 7 へ進めなくなった場合『基本操作ガイド』の「困ったときには」(P.41) をご覧ください。

### 7 右の画面が表示されたら、[OK] をクリックする

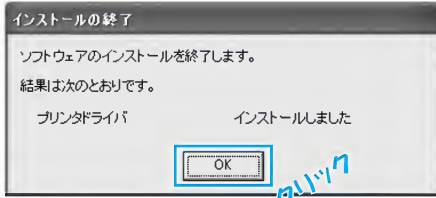

## 7 アプリケーションとマニュアルをインストールしましょう

- ➡ 本CD-ROMには、次のアプリケーションが用意されています。必要に応じてインストールしてください。

**ZoomBrowser EX\*/PhotoRecord**  
デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。  
\*対象OSは、Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98です。

**Easy-PhotoPrint**  
デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画像の回転などの編集が簡単にでき、Exif Printに対応しています。


**3D-PhotoPrint**  
オプションの3Dフォトフレームを使用すると、デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽に立体的な写真ができます。

**Movie-PhotoPrint**  
デジタルカメラで撮影した動画のうち、指定された範囲を45コマの静止画に変換して印刷します。束ねてパラパラめくるとパラパラマンガができます。

**PhotoStitch**  
デジタルカメラで撮った写真をもとに、手軽にパノラマ合成写真ができます。

**Easy-WebPrint\***  
Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorerに追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。  
\*対象OSは、Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98です。

### 1 右図の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする

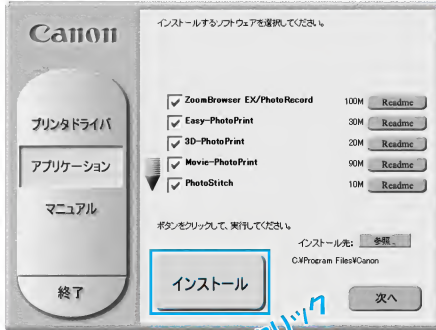


- ➡ インストールしない場合は、[次へ] をクリックしてください。

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

### 2 右図の画面が表示されたら、[OK] をクリックする



### 3 右図の画面が表示されたら、[マニュアルを読む] をクリックする

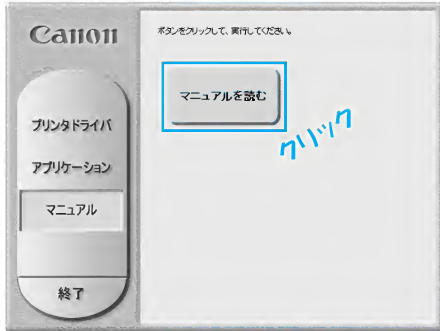

以降、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

### 4 操作が終わったら [終了] をクリックする

- ➡ ● プリンタ活用ガイドの使用方法については、『基本操作ガイド』の「『プリンタ活用ガイド』を読もう」(P.52) をご覧ください。
- 再起動を要求する画面が表示されたら [はい] をクリックし、コンピュータを再起動してください。

## 8 プリントヘッドの調整をしましょう


きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

### 1 [スタート] をクリックし、[コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順に選ぶ



Windows Me、Windows 2000、Windows 98、Windows NT4.0、Windows 95 の場合は [スタート] をクリックし、[設定] → [プリンタ] の順に選ぶ

### 2 PIXUS 550i のアイコンをクリックし、[ファイル] メニューから [印刷設定] を選ぶ

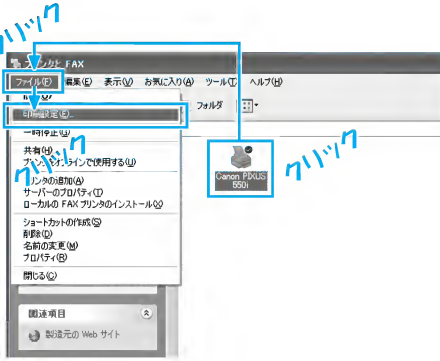


Windows Me、Windows 98、Windows 95 の場合は [プロパティ] を選ぶ  
Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] を選ぶ


### 3 右のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックする



### 4 [ユーティリティ] タブをクリックし、ヘッド位置調整アイコン ( ) をクリックする

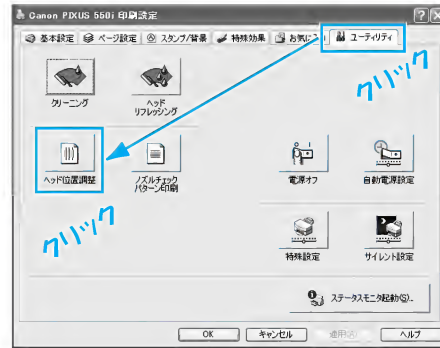


### 5 プリンタにA4サイズの普通紙がセットされていることを確認し、[OK] をクリックする

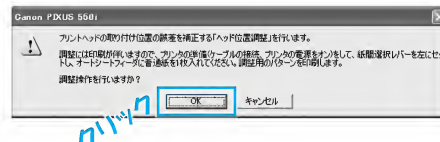


パターンが印刷されます。

- ➡ 印刷されなかった場合『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかけられる/違う色になる/白いすじが入る」(P.43) を参照してください。


右の画面が表示されたら、[OK] をクリックする

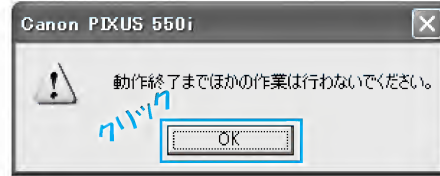

### 6 印刷が終わったら [はい] をクリックする



### 7 印刷された用紙を見て、A列の 패턴の中で、最も縦すじの目立たない 패턴の番号をひとつ選び、その番号を入力する

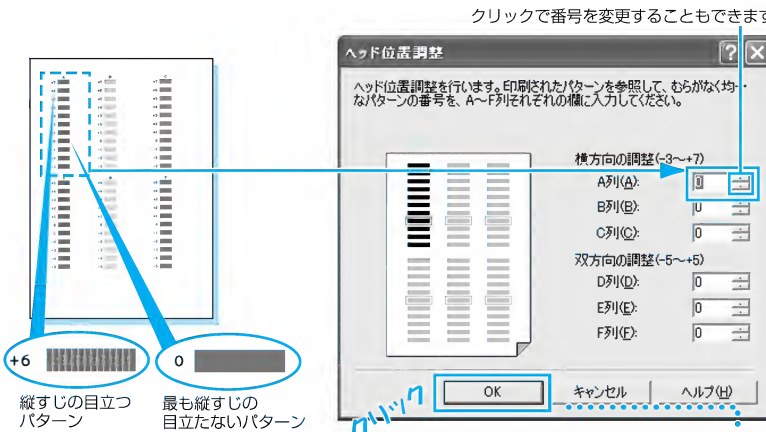


### 8 同様に、B列～F列の中から、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選択し、その番号を入力する

F列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが最も目立たないパターンを選んでください。

白い縦すじが目立つパターン      白い縦すじが最も目立たないパターン

最後に [OK] をクリックする

### 9 [OK] をクリックする

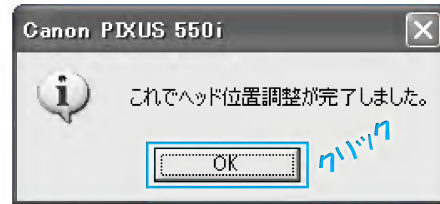

これでプリンタの準備は完了しました。  
印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。